




Att den röda lampan blinkar indikerar att det är dags att byta filter. Det är inte någon kännare som registrerar detta utan det är en tidsinställning, man kan se det som en påminnelse. Fläktens funktion är oförändrad alltså. Det har hänt att man precis har haft service av fläkten och att teknikerna har missat att återställa denna indikator för filterbyte. Då kan man göra det själv, tycker man att detta verkar svårt kan någon i styrelsen hjälpa dig. Spänningen ska inte brytas för detta moment, då kommer det inte att fungera,

1. Lossa de 4 skruvarna till höljet, de två översta lossas men får sitta kvar. Ta av kåpan.

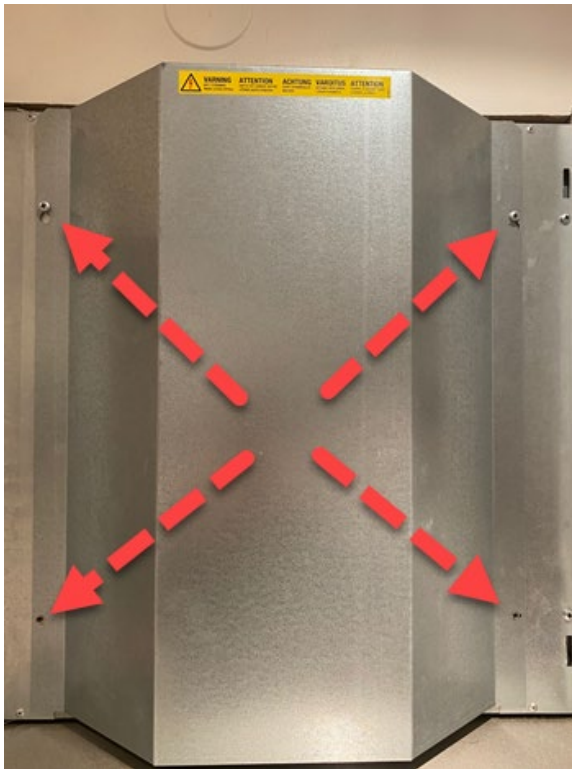

2. Tryck in dom två svarta knapparna minst fem sekunder.

Det återställer fläkten och den slutar blinka. Den går automatiskt upp i högsta läget när detta görs.

Klart.

